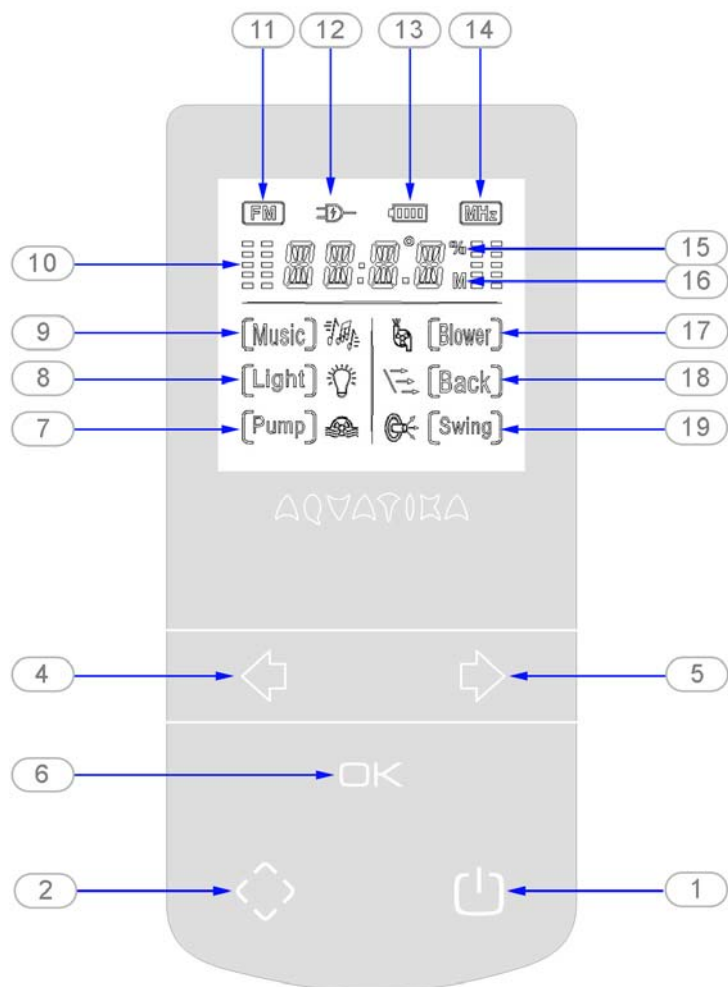


## Инструкция по эксплуатации ванны в комплектации «Рефлекса».

Комплектация Рефлекса гидро, аэро и спинной массаж в стандартной комплектации - комплекс дистанционного управления с подсветкой на органах управления цветом.



Позволяет:

- защитить двигатель от сухого пуска;
- включить гидро (Свинг) и аэромассажную системы;
- включить спинной массаж (12 форсунок);

Включает в себя:

- «Гидромассаж» [7] с добавлением воздуха;
- «Свинг» [19] (реверсивная работа гидромассажа);
- «Аэромассаж» [17];
- «Спинной массаж» [18];
- «Подводный прожектор» [8] (опционально);
- «FM» [11], [14] (опционально);
- «MP-Релакс» [9] (опционально).



### КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ.


- [1] – включение / выключение;
- [2] – переключатель функций в режимах «MP-Релакс» и «FM»;
- [4] / [5] – влево (уменьшение) / вправо (увеличение);
- [6] – подтверждение выбранного режима.

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

1. Убедитесь в том, что аккумулятор пульта заряжен.
2. Нажатием на кнопку [1] выключите пульт управления (если он был включен).
3. Отключите автомат защиты ванны.
4. Длительным нажатием на кнопку [2] дождитесь появления на экране дисплея слова «CODE».
5. Включите автомат защиты ванны.
6. На экране дисплея высветится «OK».
7. Нажатием на кнопку [1] включите пульт управления – ванна готова к работе.



## [7] – «ГИДРОМАССАЖ».

1. Нажатием на кнопку [1] активируйте пульт управления.
2. Кнопками [4] или [5] выберите режим PUMP [7] – символ мигает.
3. Включение гидромассажа осуществляется нажатием на кнопку ОК [6] – символ  на экране дисплея перестает мигать.
4. Для выключения гидромассажа повторно нажмите ОК [6] – символ  мигает.



**ВНИМАНИЕ:** если уровень воды ниже установленного значения, гидромассаж работать не будет - символ  - мигает.

## [19] – «СВИНГ».



Данный режим может работать только совместно с гидромассажем.

1. Кнопками [4] или [5] выберите режим SWING [19] – символ мигает.
2. Включение режима «Свинг» осуществляется нажатием на кнопку ОК [6] – символ  на экране дисплея перестает мигать.
3. Для выключения режима «Свинг» повторно нажмите ОК [6] – символ  - мигает.

## [17] – «АЭРОМАССАЖ».



1. Кнопками [4] или [5] выберите режим BLOWER [17] – символ мигает.
2. Включение аэромассажа осуществляется нажатием на кнопку ОК [6] – символ  на экране дисплея перестает мигать.
3. Для выключения аэромассажа повторно нажмите ОК [6] – символ  - мигает.

## [18] – «СПИННОЙ МАССАЖ».

1. Кнопками [4] или [5] выберите режим BACK [18] – символ мигает.
2. Включение спинного массажа осуществляется нажатием на кнопку ОК [6] – символ  на экране дисплея перестает мигать.
3. Для выключения спинного массажа повторно нажмите ОК [6] – символ  - мигает.

## [8] – «ПОДВОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР».

Данная функция является дополнительной опцией.

1. Кнопками [4] или [5] выберите режим LIGHT [8] – символ мигает.
2. Включение подсветки осуществляется нажатием на кнопку ОК [6] – символ  на экране дисплея перестает мигать.
3. Для выключения подсветки повторно нажмите ОК [6] – символ  - мигает.

## «FM».

Данная функция является дополнительной опцией.

Диапазон частот: 87,5MHz – 108.0MHz.

### **Изменение частоты:**

1. Кнопками [4] или [5] выберите режим MUSIC [8] – символ мигает.
2. 1-м нажатием ОК [6] активируется функция «FM» - на экране дисплея отобразится текущая частота настройки «FM», а также индикаторы [11] и [14].  
(2-м нажатием ОК [6] - активируется функция «MP-Релакс»).
3. Для изменения текущей частоты нажмите кнопку [2] и нажатиями на кнопки [4] или [5] выберете необходимую частоту (длина шага 100KHz).
4. Автоматический поиск радиостанций включается при нажатии на кнопки [4] или [5] более 2сек.

### **Изменение громкости:**

1. При 1-м нажатии на кнопку [2] (активирована функция «FM») на экране дисплея появляется символ «VL \_\_» - громкость.
2. Для её изменения воспользуйтесь кнопками [4] / [5] (диапазон 0-20).

### **Ввод радиостанций в память:**

1. При 2-м нажатии на кнопку [2] (активирована функция «FM» и выбрана частота) на экране дисплея появляется символ «СН \_\_» - канал.
2. Кнопками [4] / [5] (диапазон 0-18) установите номер ячейки, в которую вы хотите записать станцию и нажмите ОК [6] – на экране дисплея будет показана частота, записанная в память.

### **Выбор радиостанций записанных в память:**

1. При 2-м нажатии на кнопку [2] (активирована функция «FM») на экране дисплея появляется символ «СН 08» ранее предустановленного канала.
2. Кнопками [4] / [5] выберете номер интересующей станции.

## «MP-Релакс».

Данная функция является дополнительной опцией.

### **Выбор треков:**

1. Кнопками [4] или [5] выберите режим MUSIC [8] – символ мигает.
2. 2-м нажатием ОК [6] активируется функция «MP-Релакс» - на экране дисплея отобразится символ «MP3», затем номер текущей композиции.  
(следующим нажатием ОК [6] - активируется функция «FM»).
3. Для смены текущей композиции воспользуйтесь кнопками [4] / [5].

### **Изменение громкости:**

3. При нажатии на кнопку [2] (активирована функция «MP-Релакс») на экране дисплея появляется символ «VL \_\_» - громкость.
4. Для её изменения воспользуйтесь кнопками [4] / [5].